

ZCOL 646LIQ..

ZCOL 638LIQ..


ZCOL 721LIQ..

ZCOL 589LIQ..


ZCOL 633LIQ..

ZCOL 641LIQ..

ZCOL 926LIQ..

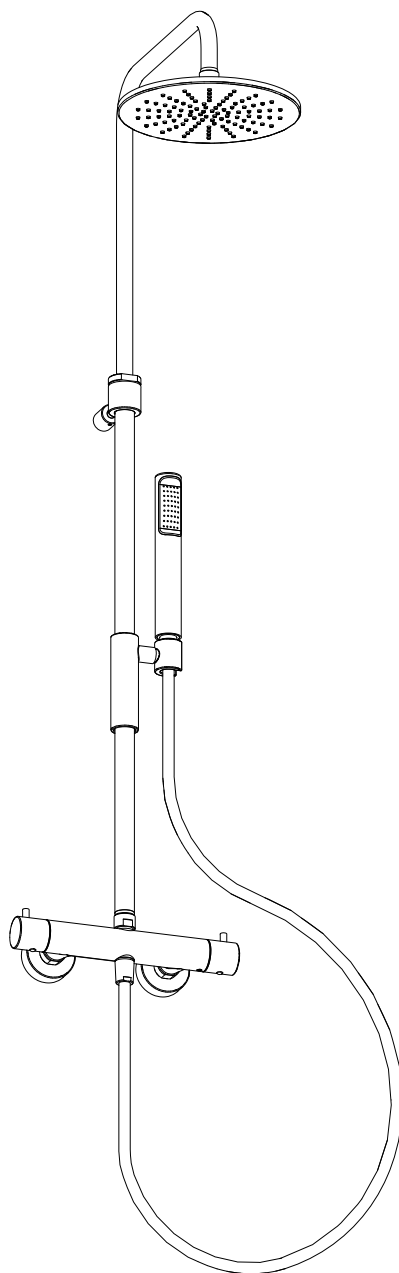


1

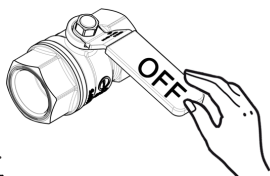 $15 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 

MIN - MAX



OK

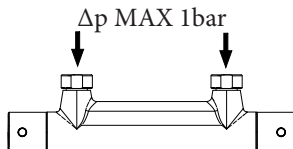

Δp : differenza pressione in entrata
different inlet water pressure

2




- L'installazione deve essere eseguita in conformità alle presenti istruzioni, alle norme edilizie e di sicurezza vigenti e a quelle relative agli impianti idraulici.
- Controllare il prodotto installato ad intervalli regolari per assicurarsi che non ci siano perdite o parti instabili.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Alcune piccole componenti potrebbero essere ingerite.

- The installation must be carried out in compliance with current manual, building and safety regulations, as well as with the applicable plumbing standards. All required safety precautions must be observed.
- Periodically inspect the installed product to ensure there are no leaks or unstable parts, and take immediate action if any irregularities are detected.
- Keep out of reach of children. Small pieces that can be a choking hazard for young children.




Packaging disposal
scan the QR code

Rubinetteria Paffoni S.p.A.
Via Soriso, 2
28076 - Pogno (NO)
Tel. +39 0322 97321/2
E-mail: ufficio.tecnico@paffoni.it

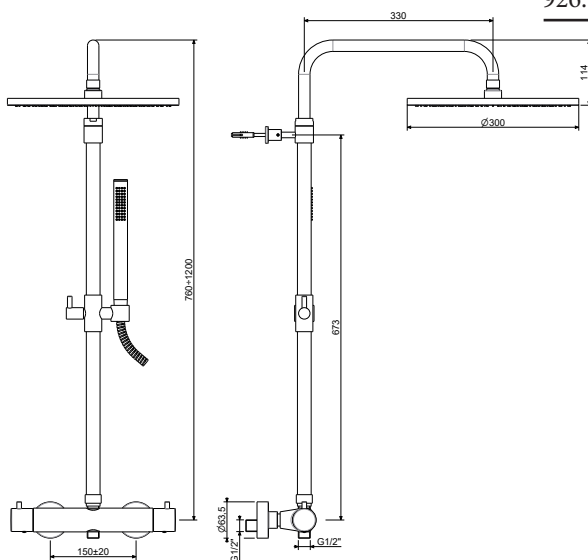


926..


646..
638..
589..
633..
641..

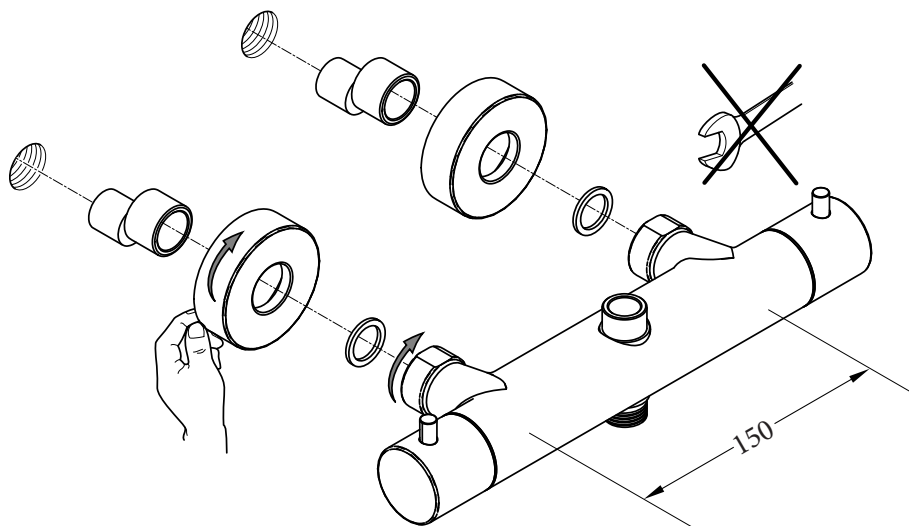


3

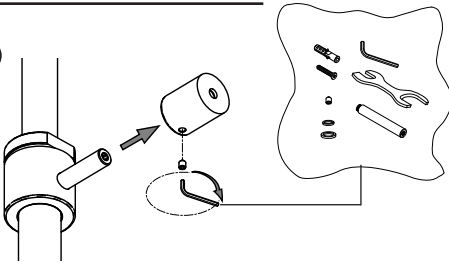


4

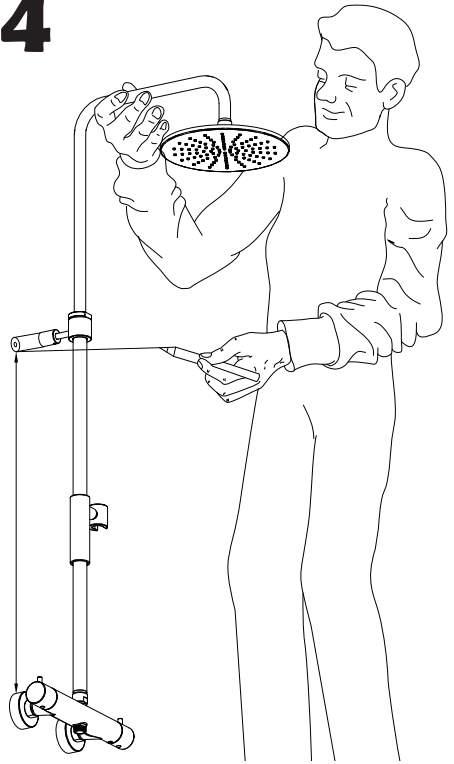


5

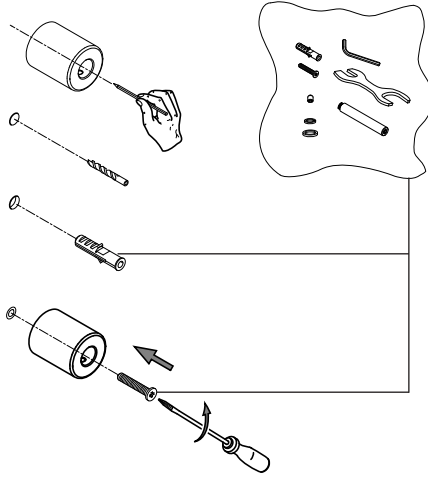


6

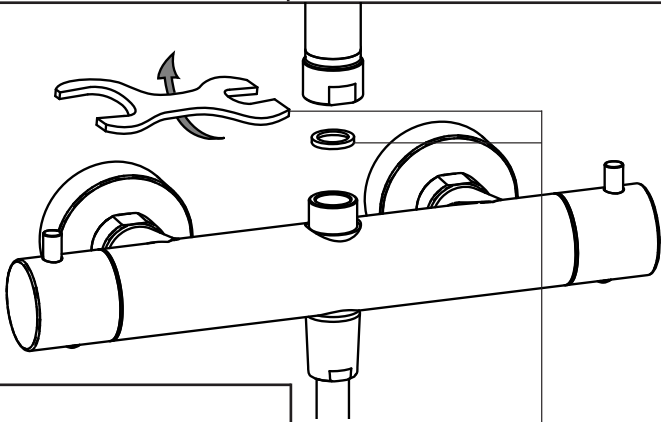


7


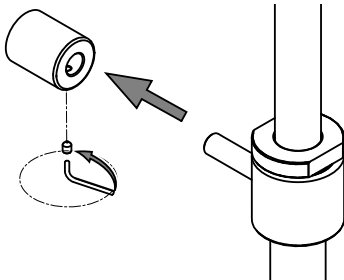




8

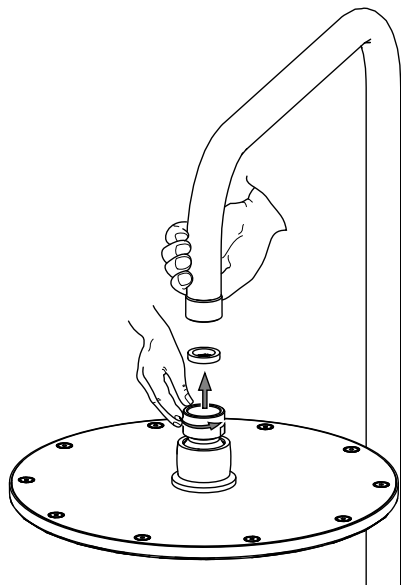


9

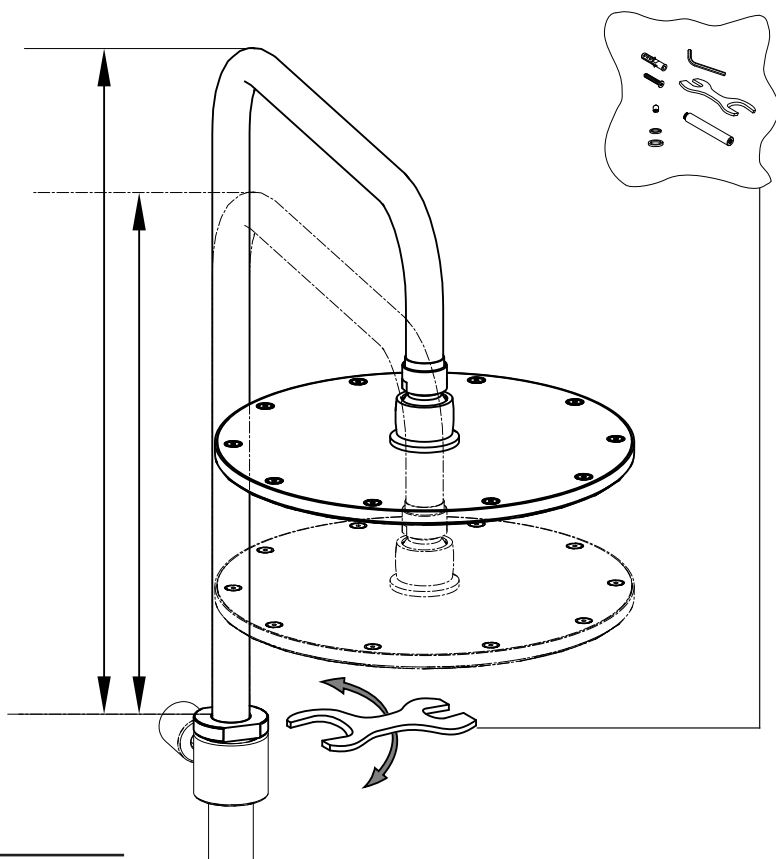




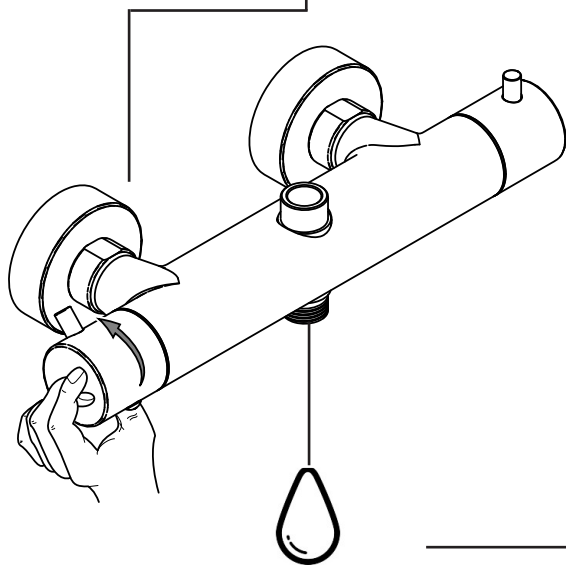
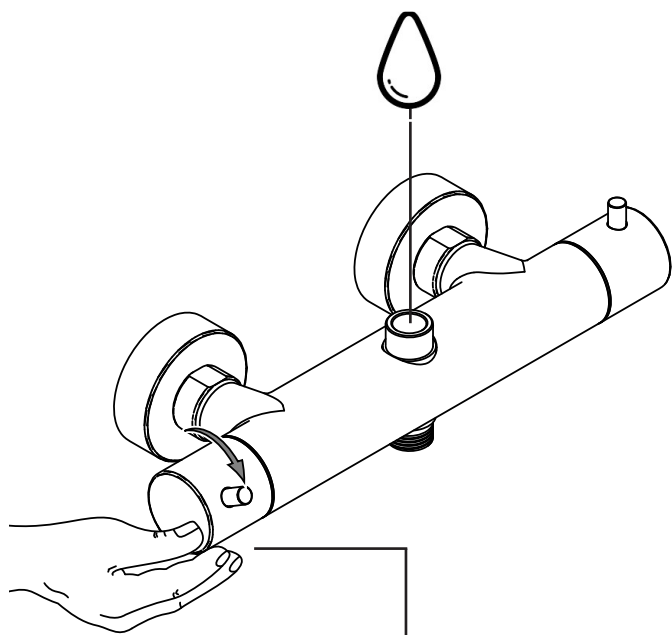


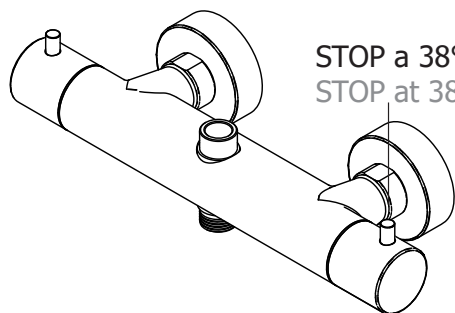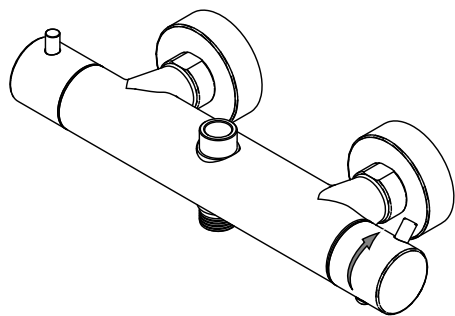

STOP a 38°
STOP at 38°

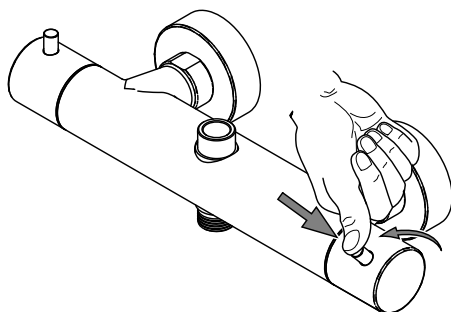


Manutenzione Service

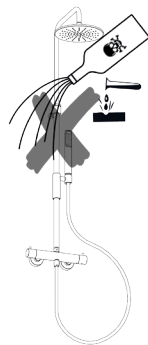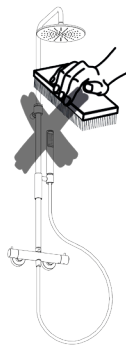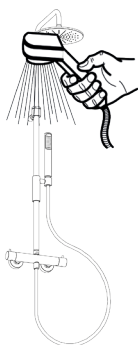
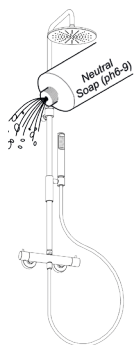


S

Sostituzione Cartuccia Termostatica How to replace Thermostatic Cartridge

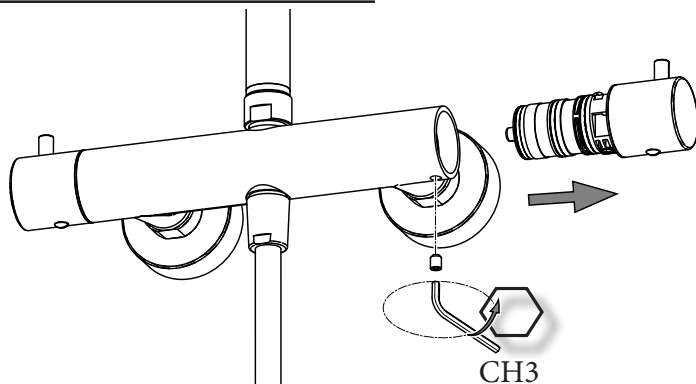a**b**

Sostituzione Sede Calotta How to replace Seat for Nut

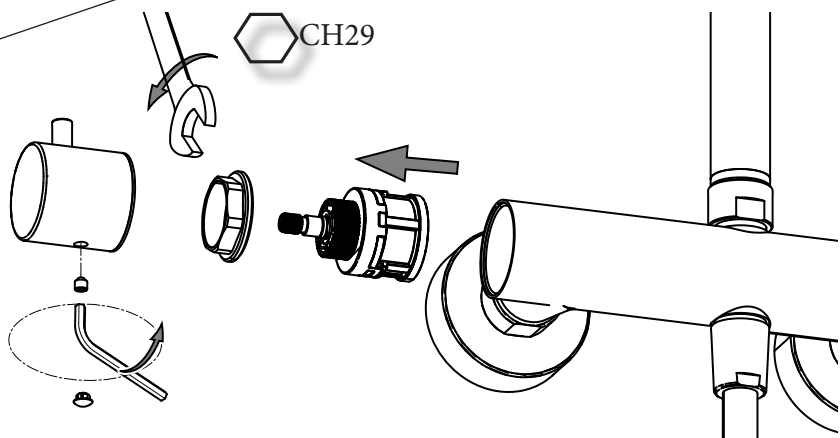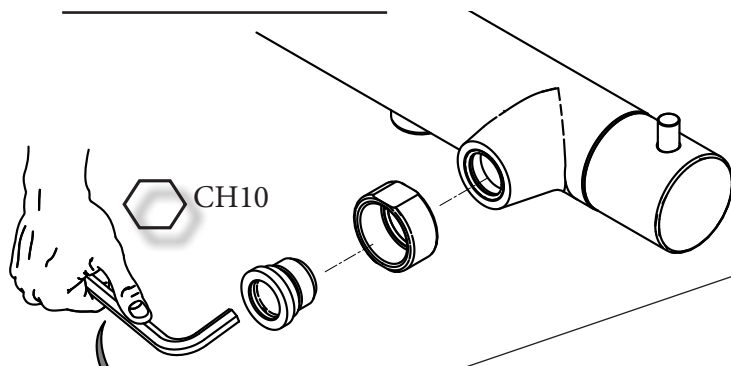**c**

Sostituzione Deviatore LIQ022CR How to replace Diverter LIQ022CR